

Podcast DIY-studio

Handleiding



Universiteit
Utrecht

AV & Media


Stap 1

Opstarten in de Podcast DIY-Studio

Welkom in de Podcast DIY-Studio!

Om te beginnen; Start de Rødecaster (audio mixer) en de PC op. De Rødecaster kan worden opgestart met behulp van de rode knop achterop het apparaat.

Controleer of de USB vanaf de Rødecaster verbonden is met de PC.

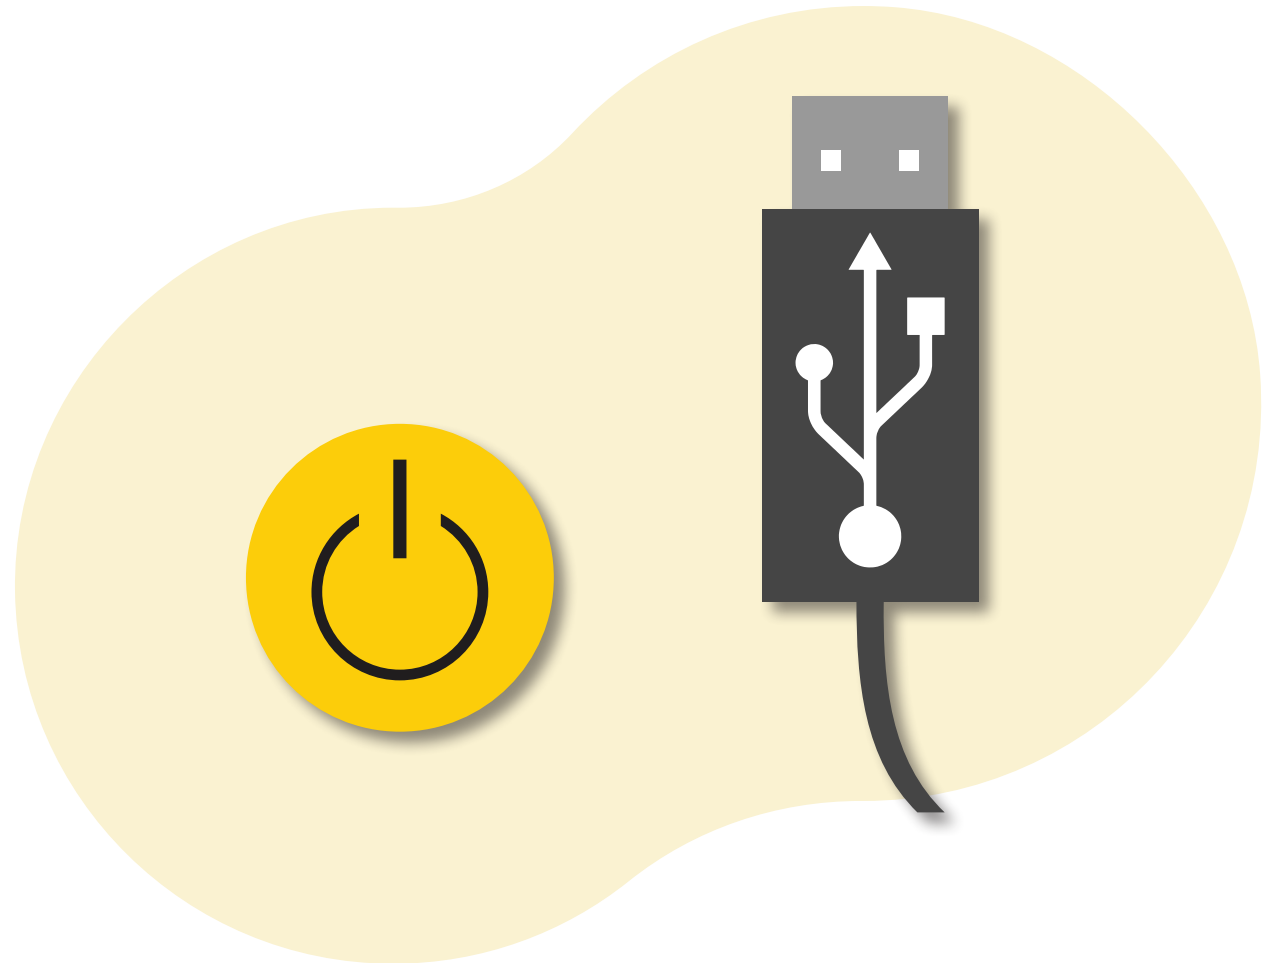

Stap 2

Niveaus instellen op de Rodecaster

Het geluidsniveau moet per microfoon worden ingesteld. Dit gaat met behulp van de schuifknoppen op de Rodecaster.

Laat ieder in de microfoon praten die zij gebruiken en bekijk het bijbehorende geluidsniveau op het schermje van de Rodecaster.

De niveau's moeten -15 decibel zijn. Zorg ervoor dat bij het inspreken de afstand tussen mond en microfoon zo klein mogelijk is. Herhaal dit voor elke microfoon die gebruikt wordt.



Stap 3


Testopname maken

Het is belangrijk om van tevoren een testopname te maken, zodat het zeker is dat alles juist is ingesteld. Start hiervoor **Audacity** op. In deze software op de PC worden de podcasts opgenomen.

Klik in de balk bovenin op de rode cirkel om te starten met de opname. Laat elke spreker iets in de microfoons zeggen. Vervolgens kan de opname worden gestopt met de stopknop. (rood vierkant)

Schuif op de Rødecaster het schuifje voor de USB omhoog. Hierna kan je in Audacity op de groene afspeelknop klikken om de opname terug te luisteren. Controleer hierbij of iedereen even goed en luid vestaanbaar is, er geen achtergrondgeluid is en of de kwaliteit van het geluid goed is.

Als alles in orde is, kan je de testopname verwijderen met het kruisje linksboven de opname. Zet het schuifje voor de USB weer omlaag.

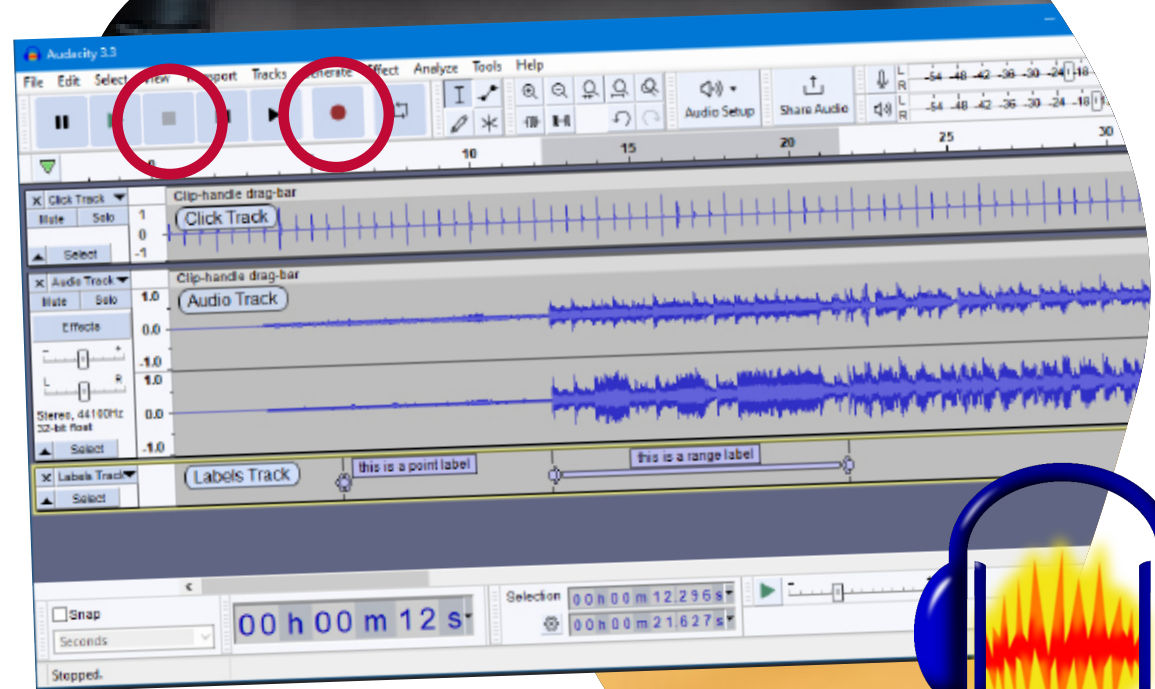

Stap 4


De podcast opnemen

Als alles op de test goed klinkt, ben je klaar om te beginnen met de podcast. Maak een nieuwe opname in Audacity aan en klik de rode opnamecirkel aan wanneer iedereen klaar is om te beginnen.

Extra tip

Het is ook mogelijk om met een telefoon of laptop geluiden of bijvoorbeeld een telefoongesprek toe te voegen aan de podcast. Met Bluetooth of de audio-jack kan je deze aansluiten. Het tot stand laten komen van een Bluetooth-verbinding is mogelijk via het schermpje op de Rødecaster.

Zet vervolgens het schuifje voor externe apparaten (telefoon icoontje) naar boven. Deze moet uiteraard ook op -15 decibel staan.

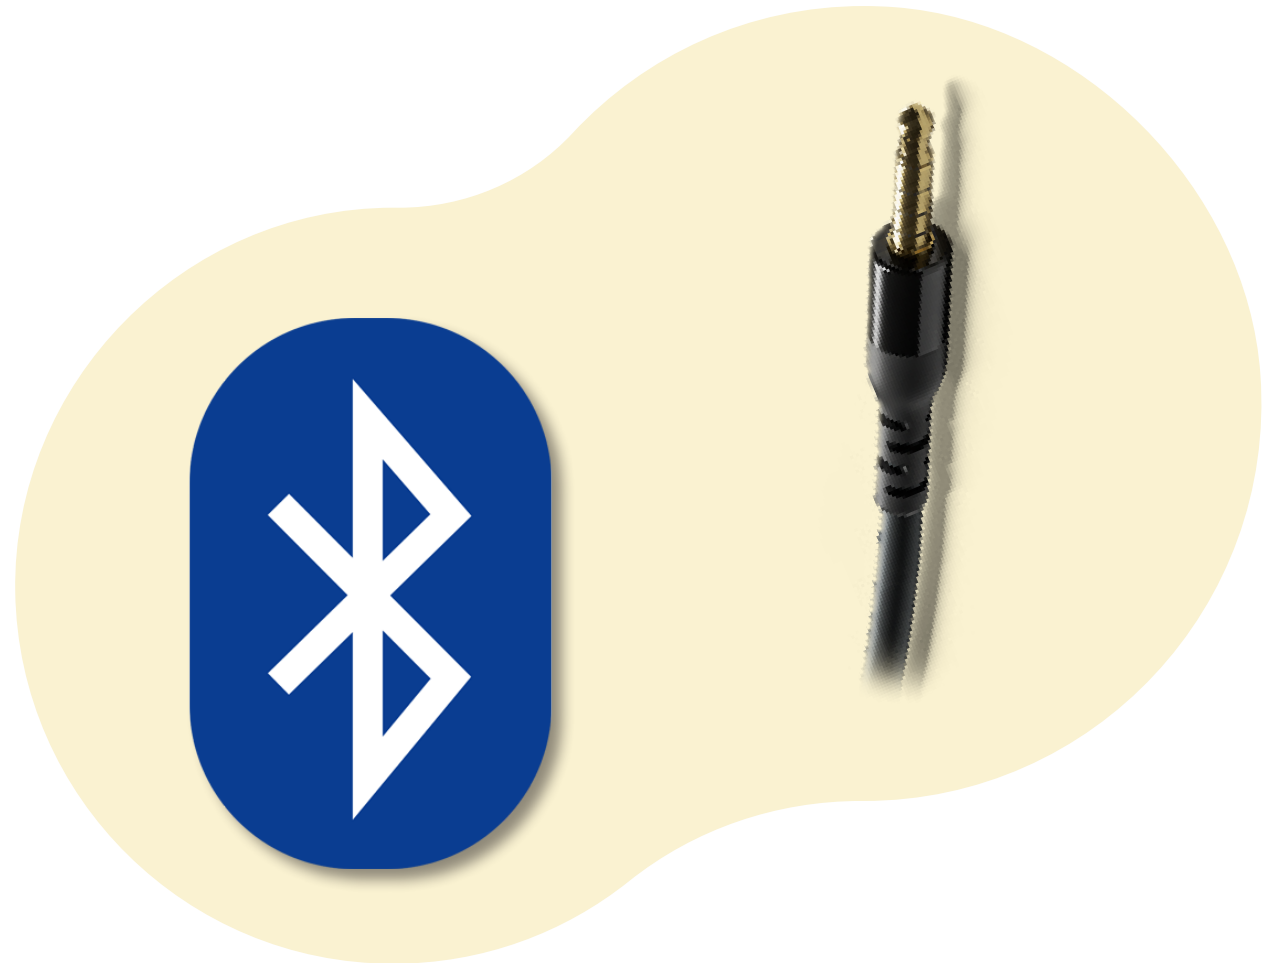

Stap 5

Opslaan en meenemen

Wanneer je klaar bent met het opnemen van de podcast, is het belangrijk om de bestanden zelf weer mee te nemen. Wanneer je nog van plan bent het bestand zelf na te bewerken in Audacity, kan je het project opslaan onder:
Bestand > Project Opslaan > Project Opslaan.

Wanneer je de opname als audiobestand wilt bewaren kan dit via:

Bestand > Exporteren > Exporteren als MP3.

Mail vervolgens het bestand naar jezelf, of sla het op in jouw persoonlijke OneDrive.



Stap

Afsluiten

Nadat je klaar bent met opnemen en de bestanden op hebt geslagen, moet je de PC en Rødecaster weer afsluiten. De Rødecaster kan met de rode knop uit worden gezet. Zet hierna alle schuifknoppen weer helemaal naar beneden.

Wanneer de apparatuur is uitgeschakeld, laat je de ruimte netjes achter. Vergeet niet om de airconditioning en lichten ook uit te zetten.

De toegangspas kan worden ingeleverd bij Bolognalaan 1.016.



Kom je er nog niet helemaal uit of is er een storing? Zoek dan hulp van een audiovisuele ondersteuner bij ruimte 1.016.



**Universiteit
Utrecht**